

ILMANVAIHDON KÄYTTÖ

VAROITUS

Mikäli asunnon ilmanvaihto suljetaan, estyy samalla uuden, puhtaan ulkoilman tulo asuntoon sekä liikaisen ilman ulosvienti. Ihmisistä, rakenteista ja maaperästä tulevat epäpuhtaudet kuten: hiilidioksidi, kosteus, hajut, formaldehydi, pöly, radon jne. pilaavat nopeasti huoneilman aiheuttaen terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus saattaa turmella rakenteet ja aikaansaada home- ja sienikasvustoa. Siksi rakentamismääräykset edellyttävät, että ilmanvaihto on jatkuvasti toiminnassa ja sen tehoa säädetään käyttäjän tarpeiden mukaan.

Talotuuletin toimii asunnon koneellisena poistoilmanvaihtolaitteena, jolloin asukkaalla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon tehoon. Sääto tapahtuu käyttötilanteiden mukaan ilmanvaihdon tehon säätimestä.

Normaalikäyttö (Ilmanvaihdon säätimen asento 2 tai 3)

Ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa, eli asunnon ilmatilavuus tulee vaihtaa vähintään kerran kahdessa tunnissa.

Poissaolokäyttö (Ilmanvaihdon säätimen asento 1)

Asunnon ollessa tyhjiällä voidaan ilmanvaihtoa pienentää normaalikäyttöasennosta ellei siitä aiheudu vaaraa rakenteille tai ilmanvaihtojärjestelmälle.


Tehostuskäyttö (Ilmanvaihdon säätimen asennot 3-4)

Ruuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykinkuivaus, WC:n käyttö, vieraat, yllilämpö tai vastaava tilanne saattaa aiheuttaa normaalikäyttöä tehokkaamman ilmanvaihdon tarpeen. Tämä voidaan toteuttaa tehostamalla ilmanvaihtoa yleensä tai tilakohtaisesti. Esim. ruuanlaiton aikana pidetään liesikuvun läppä auki, muulloin se on kiinni tai minimiasennossa.

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

TALOTUULETTIMEN KÄYTTÖ

Talotuulettimen käyttösäätimet

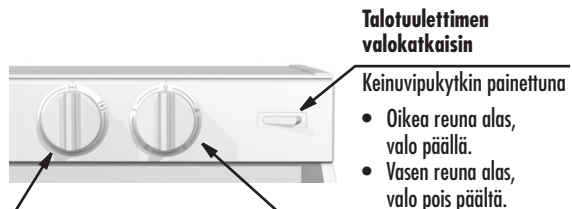

Talotuulettimen valokatkaisin

Keinuvipukytkin painettuna

- Oikea reuna alas, valo päällä.
- Vasen reuna alas, valo pois päältä.

Talotuulettimen sulkupeltin säädin Kiertotoiminen pelti

Oikealle kierrettyinä sulkupelti auki-asennossa:

- Tehostaa kuvun poistokykyä.
- Ruuan valmistus liedellä tai uunissa.
- Epätavallinen keittiön kuormitus-tilanne (esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, suuri vierailijamäärä yms.).

Vasemmalle kierrettyinä sulkupelti kiinni asennossa:

- Normaali oleskelutilanne, tehostaa muiden tilojen poistoa.

Ilmanvaihdon kytkin ja säädin Kiertotoiminen säädin

0. Ilmanvaihto pois toiminnasta

1. Poissaoloasento
2. Normaaliasento
3. Tehoasento
4. Huipputehoasento

HUOM!

Noudata ilmanvaihtosuunnitelmaa, joka määrittelee säätimen asennon normaalissa oleskelutilanteissa, riittävän ilmanvaihtuvuuden aikaansaamiseksi.

HUOM!

Talotuulettimen alla liekittäminen on kielletty!

TALOTUULETTIMEN HUOLTO

Riittävän poistoilmamäärän varmistamiseksi huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta. Se on puhdistettava riittävän usein irrottamalla ja pesemällä se huolellisesti.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja puhdistus

- Kierrä kuvun alalevyn pikakiinnittimet auki (1).
- Käännä alalevy ala-asentoon.
- Irrota rasvasuodatin pitimestään (2).
- Pese suodatin vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa lämpimällä vedellä ja pesuaineella käsin tai astian pesukoneessa.
- Lieden käytön ollessa runsasta pese suodatin riittävän usein.



HUOM!

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Lampun vaihtaminen

- Irrota lampun suojalasi siirtämällä sitä vasemmalle (3).
- Irrota lamppu vetämällä sitä vasemmalle (4).
- Lampun tyyppi loistelamppu PL (11W).




Puhaltimen siipipyörän puhdistaminen

- Talotuulettimen puhallin on kärynsieppausosaan kiinnitettyssä puhallinkotelossa maustehyllyn, tai vastaavan kalusteen takana.
- Irrota maustehylly, tai vastaava kaluste.
- Irrota liittämätjohto pistorasiasta.
- Avaa puhallinkotelon kiinnitysruuvit.
- Irrota siipipyörä puhaltimesta.
- Puhdista siipipyörä harjalla ja kostealla rievulla.
- Pyyhi puhaltimen vaipan sisäpuoli kostealla rievulla.




TTX TALOTUULETIN

ASENNUSOHJE

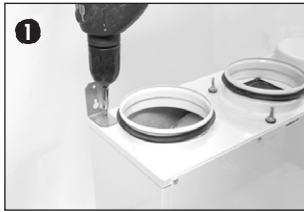


Liitinyhteet ja asennusetäisyys

- 1) poistoilma huoneista tuulettimeen
- 2) jäteilma ulos

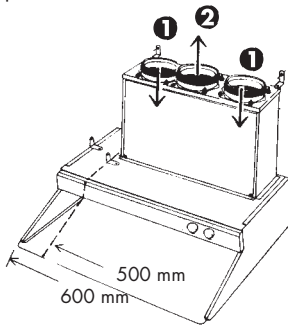

Etäisyys rasvasuodattimen alapinnasta sähkölieteen vähintään 500 mm ja kaasulieteen vähintään 650 mm.

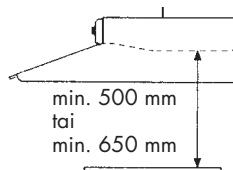

Asennuksen jälkeen voit irrottaa tämän taustapaperin ja kiinnittää kääntöpuolen tarrassa olevan käyttöohjeen esim. maustekaapin oven sisäpuolelle.

HUOM!

Talotuuletinta ei saa liittää hormiin, jota käytetään muulla kuin sähköenergialla toimivien laitteiden palamiskaasujen poistamiseen ulos.


Poistoilman johtamisesta annetut viranomaisten määräykset on otettava huomioon.

Huoneeseen on järjestettävä riittävä raitisilman saanti jos talotuuletinta ja muulla kuin sähköenergialla toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.

Kiinnitys

1. Kiinnitä talotuulettimen takareunan ja sivujen kiinnityskorvakkeet talotuulettimen kupuun (kuva 1).
2. Merkitse kiinnitysruuvien paikat
3. Kiinnitä ruuvit seinään. Tarvikepussissa olevat kiinnitysruuvit soveltuvat puu, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä asianmukaisia kiinnittimiä.
4. Nosta talotuuletin paikoilleen ja kiinnitä takareunan kiinnityskorvakkeet seinään (kuva 2).
5. Kiinnitä sivun kiinnityskorvake kaappiin (kuva 3).
6. Liitä poistoilmakanavisto (imukanavisto) talotuulettimen sivuilla oleviin yhteisiin. Mikäli käytät vain toista yhdettä, tulppaa toinen yhde. Liitä jäteilmakanavisto (puhalluskanavisto ulos) keskellä olevaan yhteeseen. Varmista liitosten tiiviys.
7. Liitä talotuuletin sähköverkkoon pistotulppalla. Varmista, että pistotulppa on tarvittaessa irrotettavissa.

Sähkökytkentä

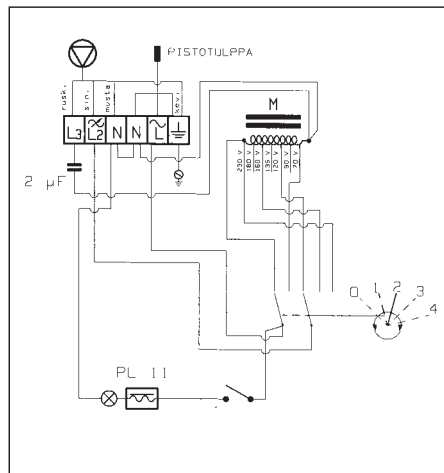

Suoritusarvot

