


Asennusohjeet PROF-solumuoville, jossa on kosteussulku

HUOM! On tärkeää huomioida lattiapäällysteen, kuten laminaatin ja parketin valmistajan ohjeet alusmateriaalin suhteen.

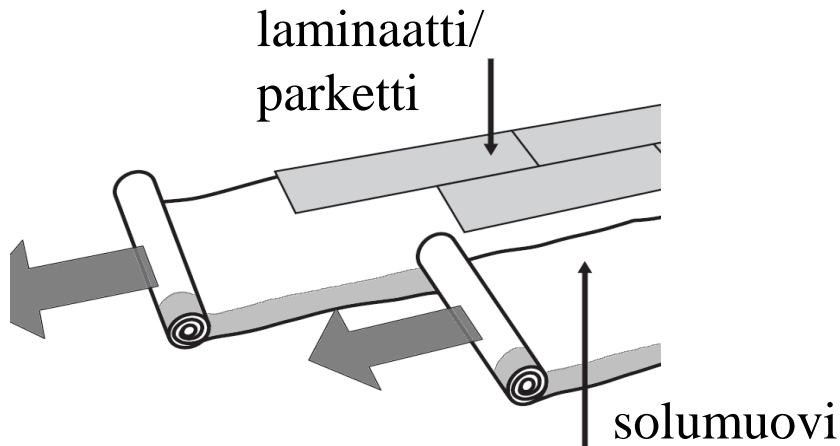

- ✓ Varmista, että alusta on tarpeeksi puhdas ja kuiva.
- ✓ Rullaa alusmateriaali koko huoneen pituudelta auki. Kosteuden sulku alustaa vasten, mutta voidaan asentaa myös kosteussulku ylöspäin.
- ✓ Leikkaa. Laita kosteussulku kohti huoneen keskustaa.
- ✓ Asennettaessa seuraavaa riviä asetetaan uusi edellisin rivin kosteussulun päälle. HUOM! Solumuovit eivät saa olla päällekkäin.

