

Fibo

KITCHEN BOARD



Uusi keittiö yhdessä iltapäivässä!

Fibo
Kitchen Board

Keittiön välitilalevy

Ei voisi olla helpompaa!

Työpöydän ja yläkaappien väliseen tilaan asennettavilla välitilanlevyillä keittiön uudistaminen käy muutamassa tunnissa. Levyjen nettoleveys on 60 cm ja ne toimitetaan kahden kappaleen pakkauksissa. Levyt edustavat Fibon märkätilalevyistä tuttua laatua. Sileä ja kova pinta kestää sekä suoria vesiroiskeita että suuria lämpötilamuutoksia. Pinta on helppo pyyhkäistä puhtaaksi.

Levyt voidaan asentaa suoraan seinän rankarakenteeseen tai olemassa olevaan, ruuvikiinnitykseen sopivaan seinäpintaan. Yksinkertaista asennusohjetta noudattamalla tuloksena on upea seinä, josta voi nauttia vuosia.



2204 S Cracked Cement KM00



4746 STN Grey Sahara KM3010



Kitchen Board -valikoimassa on kymmenen vaihtoehtoa, joista löytyy varmasti sopiva malli jokaiseen keittiöön.

Aloitustilan pituus on 240 cm. L-profiileja ja sisäkulmaprofiileja toimitetaan sen sijaan määrämittäisinä asennuksen helpottamiseksi.



✓ Yksinkertainen asennus

✓ Turvallinen ja kestävä ratkaisu

✓ Huoltovapaa

✓ Kaunis, ajanmukainen muotoilu


✓ Vesitiivis ja hygieeninen

✓ VTT - hyväksymä

✓ Nojalainen laatutuote



FIBO KITCHEN BOARD VAIHTOEHDOT:

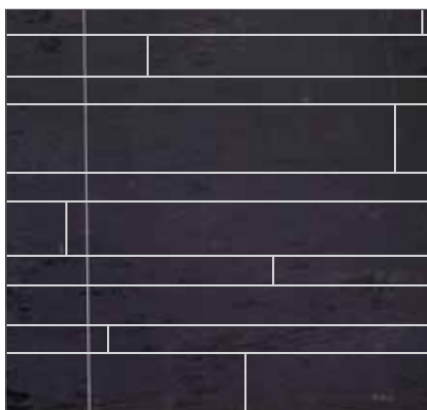

1066 C Black KM99
Tuotenumero 501529000

Valkoinen sauma



2204 S Cracked Cement K00
Tuotenumero 501528998

saumaton



2898 RU Shabby Chic K00
Tuotenumero 501528999

saumaton




3091 HG Denver White K40, 10x10cm
Tuotenumero 501528976

Harmaa sauma




3091 HG Denver White K03, 30x5cm
Tuotenumero 501528972

Harmaa sauma

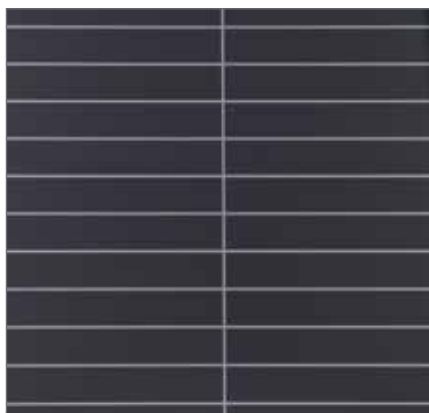

4054 HG Milano Antrasite K03, 30x5cm
Tuotenumero 501528988

Milano Antrasitie on poistumassa,
saatavuus varmistettava

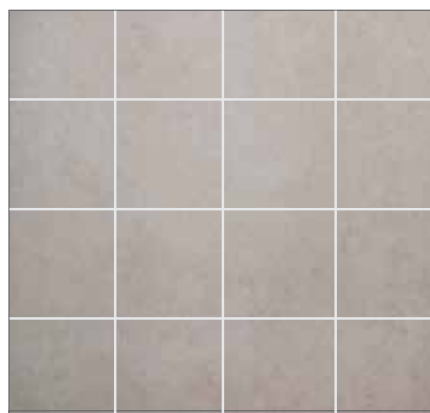


5342 EM Sahara KM25
Tuotenumero 501528997

Harmaa sauma

Kitchen Board -paneelit toimitetaan 2 kappaleen pakkauksissa. Levyn nettomitat ovat 60 cm x 58 cm. Asennusohje tulee pakkauksen mukana. Bruttomitta 1,1x62x58cm. Levysten asennus on helppoa. Ne on myös helppo irrottaa, kun seuraava uudistus tulee ajankohtaiseksi.

KITCHEN BOARD

UUTUUS

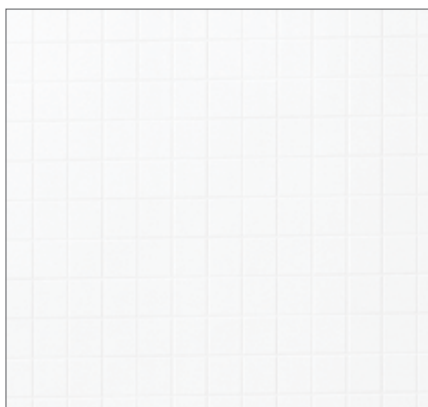

1091 S Rhodos White KM0303
Tuotenumero 501533255
Valkoinen sauma






4746 STN Grey Sahara KM3010
Tuotenumero 501533254
Valkoinen sauma



8056 STN Lentini Dark KM00
Tuotenumero 501533252
saumaton



8056 STN Lentini Dark KM00

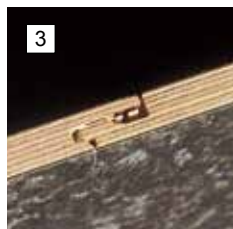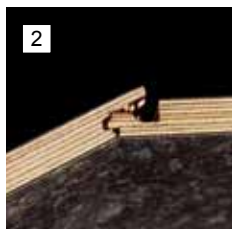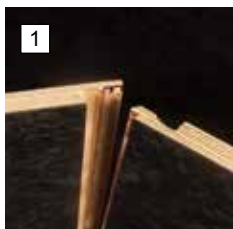

AQUALOCK





Ihanteellinen asennusratkaisu!

Kaikissa Fibon toimittamissa levyissä on nykyisin Aqualock-saumalukitus. Sen ansiosta asennus käy helpommin ja nopeammin. Fibon seinälevyllä on VTT:n tuotesertifikaatti sopivuudesta märkätilojen seinäpinnoitteeksi.



2204 S Cracked Cement K00

LISÄTARVIKKEET:

RUUVI	SISÄKULMALISTA	ALOITUSLISTA	L-PROFIILI PÄÄTELISTA	TIIVISTEMASSA
				
Yleisruuvi 3,0x30mm	Pituus 58cm Tuote: 501529002	Pituus 240cm Tuote: 501529003	Pituus 58cm 13x15mm Tuote: 501528838	Tiivistemassaa Tuote: 501101233 Fibo Seal, Casco AquaSeal, Soudaseal 215 LM, Sikaflex 221, Fugger All Seal ja CT 1. suosittelemme levynsaumaan sopivaa väriä



3091 HG Denver White K40

ASENNUS ALOITUSLISTAN KANSSA

Mittaa ja suunnittelee pinta-ala jonka Kitchen Board välitilalevy tulee peittää.



Aloitusta sovitetaan. Saumaus tehdään listan alle tai suoraan pöytään.



Aloitusta kiinnitetään ruuveilla. Poraa listaan reiät ruuvinkannoille.



Levyt liitetään lukkopontistaan yhteen. Sovita levyt ennen liimausta.



Tiivistemassa levitetään listan alareunaan.



Yhdistetyt levyt nostetaan paikalleen aloituslistaan. Ylimääräinen tiivistemassa pyyhätään pois.



Levyt kiinnitetään yläreunasta ja sivuilta. Levyt on hyvä esiporata, jotta reunoihin ei tule vaurioita.



Yläreunan listat ja sivulistat (L-profiili) asetetaan paikoilleen ja sovitetaan, levitetään niihin liimaa ja asennetaan. Liimaa L-profiililistat tiivistemassalla ylä- ja sivureunoihin.



Valmista!

ASENNUS ILMAN ALOITUSLISTAA

Mittaa ja suunnittelee pinta-ala jonka Kitchen Board välitilalevy tulee peittää.



Jätä 2-3 mm Kitchen Board-levyä ja pöytätautasen väliin.



Kiinnitä ruuvit naaraspontin ulkoreunan uraan.



Levyt kiinnitetään ruuveilla reunoista. Levyt on hyvä esiporata, jotta reunoihin ei tule vaurioita.



Levyt liitetään lukkopontistaan yhteen.



Levyjen liitoksissa suositellaan tiivistemassan käyttöä.



Viimeinen levy kiinnitetään ruuveilla. Ruuvit peitetään L-profiililistalla.



Levyjen ja pöytätautasen välinen sauma tiivistetään tiivistemassalla.



Valmista!

JÄLLEENMYYJÄ:



Tuotenumero 500784361

0417 - Trykki: Printografen

Myynti Suomessa:
Byggma Group Finland
Puh 044 548 7599 tai
044 548 7511
www.fibo-trespo.fi
E-mail: fibo-trespo@fibo-trespo.fi

Fibo

Fibo AS
Industrivn 2, N- 4580 Lyngdal
NORWAY
Tlf.: +47 38 34 33 00
Fax.: +47 38 34 33 11
www.fibo.no
E-post: info@fibosystem.com